
ELECTROMAN
ENGINS DE MANUTENTION ELECTRIQUES

ZA - 6 Place Caillemare
27310 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE
09 61 63 52 21
www.electroman.fr


KIT DE MOTORISATION ES180 V8

GUIDE RAPIDE




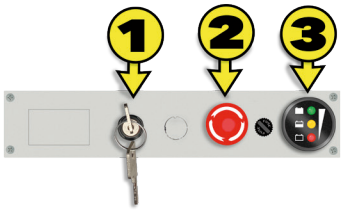

- Vérifier le bouton d'arrêt d'urgence (2) Pour le dévérouiller, tourner dans le sens de la fleche.

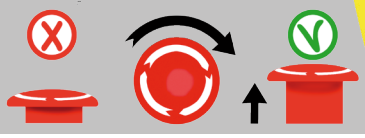

ON/OFF

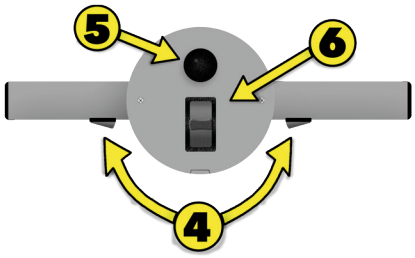

- Tourner la clé de contact (1) d'un quart de tour à droite.








(7)




- Pour lancer la traction électrique il faut presser au moins un des boutons de présence (4) et basculer la commande (6) vers le haut (marche avant) ou vers le bas (marche arrière).

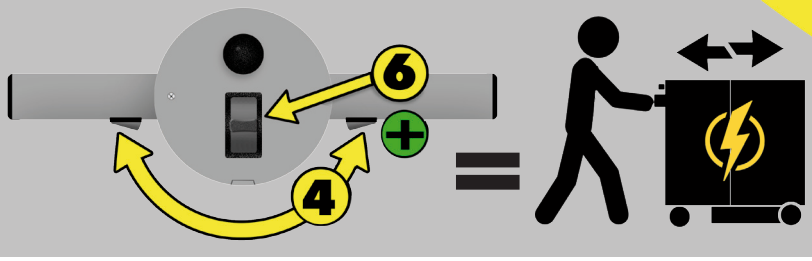

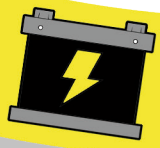

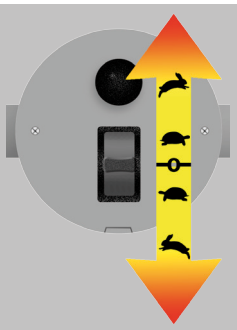


La commande de traction (6) est proportionnelle. Plus vous déplacez le curseur, plus la vitesse sera élevée.

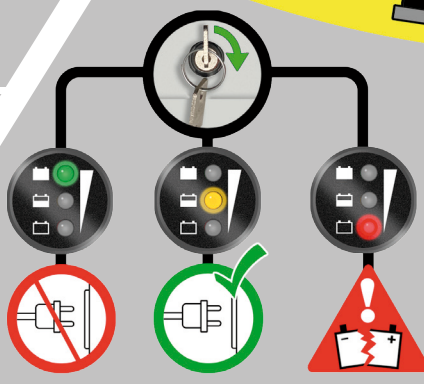

- L'indicateur de charge (6) s'anime et passe à :
  - batterie 100%
  - batterie ≈ 50%
  - batterie danger

NE PAS LAISSER LA BATTERIE SE DECHARGER TOTALEMENT

(5) = STOP

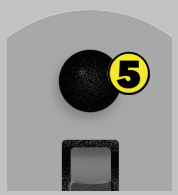

En cas de contact avec l'usager ce poussoir stoppe puis recule le chariot.

- CHARGE : Connecter le cable à la prise (7) et à votre prise murale.

NE PAS DÉBRANCHER AVANT LA CHARGE COMPLÈTE



- Charge initiée
- Charge ≈ 50%
- Charge = 100%