

KIT DE MOTORISATION ES180 V8

ZA - 6 Place Caillemare 27310 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE 09 61 63 52 21 www.electroman.fr





GUIDE RAPIDE

• Vérifier le bouton d'arrêt d'urgence 2 Pour le dévérouiller, tourner dans le sens de la fleche.










• Tourner la clé de contact 📵 d'un quart de tour à droite.




Pour lancer la traction électrique il faut presser au moins un des boutons de présence 4 et basculer la commande 6 vers le haut (marche avant) ou vers le bas (marche arrière).

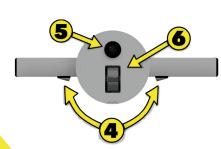











La commande de traction (6) déplacez le curseur, plus la vitesse sera élevée.







En cas de contact avec l'usager ce poussoir stoppe puis recule le chariot.

est proportionnelle. Plus vous



• L'indicateur de charge (6) s'anime et passe à :

batterie 100% batterie ≈ 50%

batterie danger

NE PAS LAISSER LA BATTERIE SE DECHARGER TOTALEMENT

• CHARGE: Connecter le cable à la prise 7 et à votre prise murale.

NE PAS DÉBRANCHER AVANT LA CHARGE COMPLÈTE

